



Kupplungsmuffe
ID-Nr. 388.163.6

Kupplungsstecker
ID-Nr. 388.162.8

Zusammenstecken:

Das Aggregat muss zum Kuppelvorgang nicht in den drucklosen Umlauf (Nullstellung) gebracht werden.

1. Schutzkappe von Kupplungsstecker (388.162.8) und Kupplungsmuffe (388.168.6) abziehen.



2. Kupplungsstecker und Kupplungsmuffe zusammenführen und leicht in Bajonetverschluss ein drehen.



3. Kupplungsmuffe am gerändelten schwarzen Drehkranz halten und im Uhrzeigersinn (Richtung 1) drehen bis die Kupplung einrastet.



4. Schutzkappen zusammenstecken.



Trennen:

1. Schutzkappen voneinander trennen



2. Kupplungsmuffe am gerändelten schwarzen Drehkranz halten und gegen den Uhrzeigersinn (Richtung 0) drehen.



3. Drehkranz so lange weiterdrehen bis sich die Kupplung leicht auseinander ziehen lässt.




4. Schutzkappen auf Stecker und Muffe aufsetzen..





Anmerkung: Es wird kein Druckentlastungsstecker benötigt.

Kupplungsstecker
COUPLING MALE

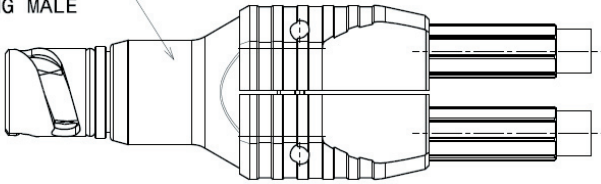

Kupplungsmuffe
COUPLING FEMALE

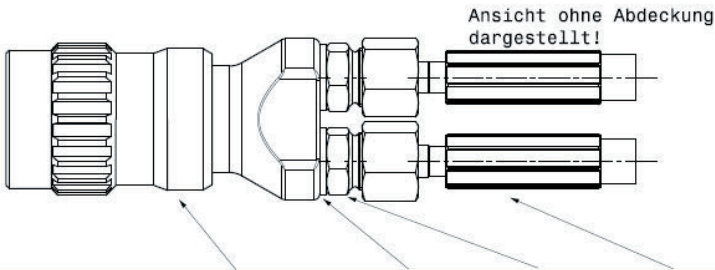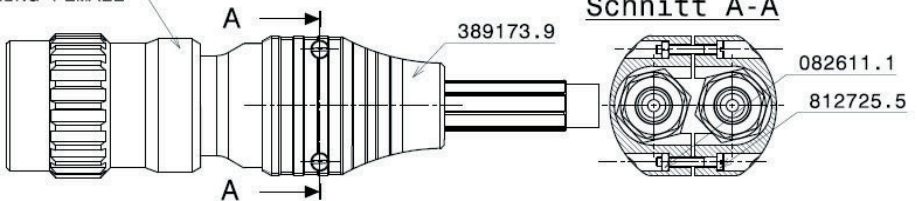

Kupplungsmuffe kpl. COUPLING FEMALE COMPL. ID. 389598.0	Kupplungsmuffe COUPLING FEMALE ID. 388163.6	Dichtung SEALING ID. 812819.7	Reduzierung REDUCTION ID. 485374.1	Schläuche HOSES
Kupplungsstecker kpl. COUPLING MALE COMPL. ID. 389597.1	Kupplungsstecker COUPLING MALE ID. 388162.8			



Heilbronner Straße 30
D-74363 Güglingen
Telefon 0049 (0) 7135 / 71-270
Telefax 0049 (0) 7135 / 71-396
info@weber.de
www.weber-hydraulik.com

Industriestraße 3 + 4
A-4450 Losenstein
Telefon 0043 (0) 7255 / 6237-0
Telefax 0043 (0) 7255 / 6237-461
office@weber-hydraulik.at
www.weber-hydraulik.com